

**SMA-C04**

**产品规格书**



版本 V1.0

版权 © 2018

# 关于本手册

本手册介绍了 SMA-C04 模块产品特性、电气特性、管脚布局及定义、功能描述、射频指标、尺寸图，包含以下章节。

章	标题	内容
第 1 章	产品简介	概述 SMA-C04 模块的特点和应用
第 2 章	产品展示	展示实际产品图片及特性说明
第 3 章	电气特性	列出产品的基本参数
第 4 章	管脚定义	提供管脚布局、定义及管脚功能说明
第 5 章	功能描述	模块功能描述及具体说明
第 6 章	射频指标	提供模块射频特性表
第 7 章	尺寸图	提供了模块的尺寸图

## 发布说明

日期	标题	发布说明	编制	审核
2018.3.24	V1.0	首次发布	张少茹	武鹏飞



## 1.

## 产品简介

SMA-C04 是一款基于 ESP8285 的超低功耗的 Wi-Fi 四通道开关模块，拥有业内极富竞争力的封装尺寸和超低能耗技术，专为移动设备和物联网应用设计，可将用户的物理设备连接到 Wi-Fi 无线网络上，进行互联网或局域网通信，实现联网功能。该模块可以作为 4 个家用电器的开关控制。既可以通过本地的按键控制，也可以通过连接 APP（易微联）远程控制。

SMA-C04 可广泛应用于智能电网、智能交通、智能家具、手持设备、工业控制等领域。



2.

## 产品展示



图 1 SMA-C04 正面展示



图 2 SMA-C04 反面展示



## 产品特性

- 3.3VDC 供电，最大工作电流 210mA;
- 内置 32 位 MCU，可兼作应用处理器;
- 支持无线 802.11 b/g/n 标准;
- Wi-Fi @2.4 GHz, 支持WPA/WPA2 安全模式;
- 802.11b 模式下+20.5dBm的输出功率;
- 四通道控制;
- 支持本地硬件开关控制;
- 支持 Wi-Fi 远程控制;
- APP 支持安卓、iOS 系统;
- 主要应用领域：智能电网、智能交通、智能家居、手持设备及工控领域。



## 3.

# 电气特性

### 3.1 额定参数

条件: VDD=3.3V±10%, GND=0V; 室温 25°C 下测试。

表 1 额定参数说明

	类型	参数
模块	型号	SMA-C04
	主芯片	ESP8285
硬件参数	硬件接口	UART, GPIO
	工作电压	2.7V~3.6V
	GPIO 驱动能力	Max: 12mA
		平均电流: ≈80mA
	工作电流	最大工作电流: 210mA
		待机: <200uA
	工作温度	-40°C~125°C
软件参数	存储环境	温度: <40°C, 相对湿度: <90%RH
	尺寸大小	15mm×15mm×1.0mm
	无线网络类型	STA/AP/STA+AP
	安全机制	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
	加密类型	WEP64/WEP128/TKIP/AES
	固件升级	OTA 远程升级



### 3.2 Wi-Fi 参数

条件: VDD=3.3V±10%, GND=0V; 室温 25°C 下测试。

表 2 Wi-Fi 参数说明

类型	参数
Wi-Fi 参数	无线标准 IEEE 802.11b/g/n
	频率范围 2.412GHz-2.484GHz
	802.11b: 20±2dBm (@11Mbps)
	802.11g: 17±2dBm (@54Mbps)
	802.11n: 14±2dBm (@HT20,MCS7)
	802.11b: -91 dBm (@11Mbps ,CCK)
	802.11g: -75 dBm (@54Mbps, OFDM)
	802.11n: -72 dBm (MCS7)
	天线类型 PCB 板天线



## 4.

## 管脚定义

SMA-C04 模块提供单通道开关控制接口，Wi-Fi 指示灯接口，UART 串口。

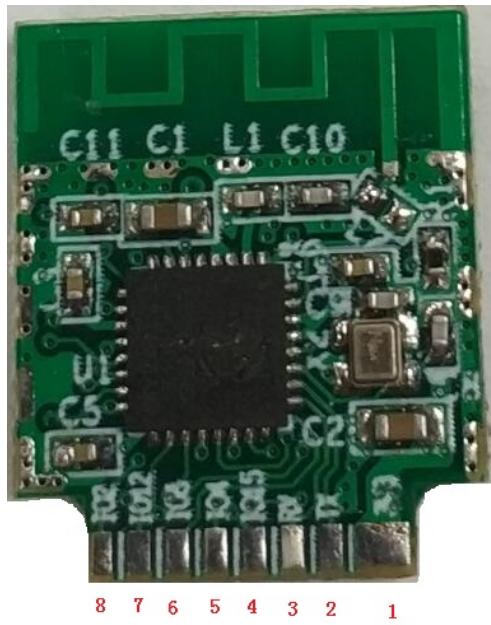


图 3 模块引脚正面排列图



图 4 模块引脚底反面排列图



## 管脚定义

表 3 管脚定义及功能说明

管脚	名称	功能
1	3V3	电源
2	TX	用于烧写 Flash 时 UART_TX
3	RX	用于烧写 Flash 时 UART_RX
4	IO15	GPIO15：通道 4 继电器开关，高电平有效，上电默认低电平。
5	IO4	GPIO4：通道 3 继电器开关，高电平有效，上电默认低电平。
6	IO5	GPIO5：通道 2 继电器开关，高电平有效，上电默认低电平。
7	IO12	GPIO12：通道 1 继电器开关，高电平有效，上电默认低电平。 注：作为开关按键，上电瞬间会有一段时间高电平，需要下拉(1~4.7K) 电阻到地
8	IO2	GPIO2；可用作烧写闪存时 UART1_TX
9	TOUT	ADC 端口、NC
10	IO0	GPIO0：通道 1 开关引脚，低电平有效。APP 配置引脚，低电平>5S 进入配置模式
11	E-D2	GPIO9、通道 2 开关引脚，低电平有效。APP 配置引脚，低电平>5S 进入配置模式
12	E-D3	GPIO10、通道 3 开关引脚，低电平有效。APP 配置引脚，低电平>5S 进入配置模式
13	IO14	GPIO14、通道 4 开关引脚，低电平有效。APP 配置引脚，低电平>5S 进入配置模式
14	IO13	GPIO13：Wi-Fi 状态指示灯，接 LED 灯串联限流电阻到 3V3
15	IO16	GPIO16、NC
16	GND	GND



## 5.

# 功能描述

## 5.1 模块功能说明

模块可作为一个四通道的开关设备，既可以在本地控制开关，也可以通过 APP 远程控制开关。以下是功能说明：

1. 配置方式：ESPTOUCH（二代配置方式）/AP（一代配置方式）。长按按键（IO0、IO9、IO10、IO14 下拉，默认高电平）5s 以上进入 ESPTOUCH，在此状态下，再长按按键 5s 以上进入 AP，两种状态都可以配置 APP。配置方式具体说明见 5.3。
2. 开关：
  - a、正常状态下，单击按键（IO0、IO9、IO10、IO14 下拉超过 100ms），控制继电器通断（IO12、IO9、IO10、IO14 输出高/低电平）；
  - b、配置状态下，单击按键可退出配置状态。
3. 定时：包括单次定时、延时定时及循环定时，具体说明见 5.4。
4. 上电状态配置：可通过 APP 端配置上电开关状态开或是关，默认上电关。



## 5.2 Wi-Fi 状态灯闪烁方式说明

设备端 Wi-Fi 状态灯的闪烁方式表征设备当前的网络工作状态，具体状态包括以下七种：

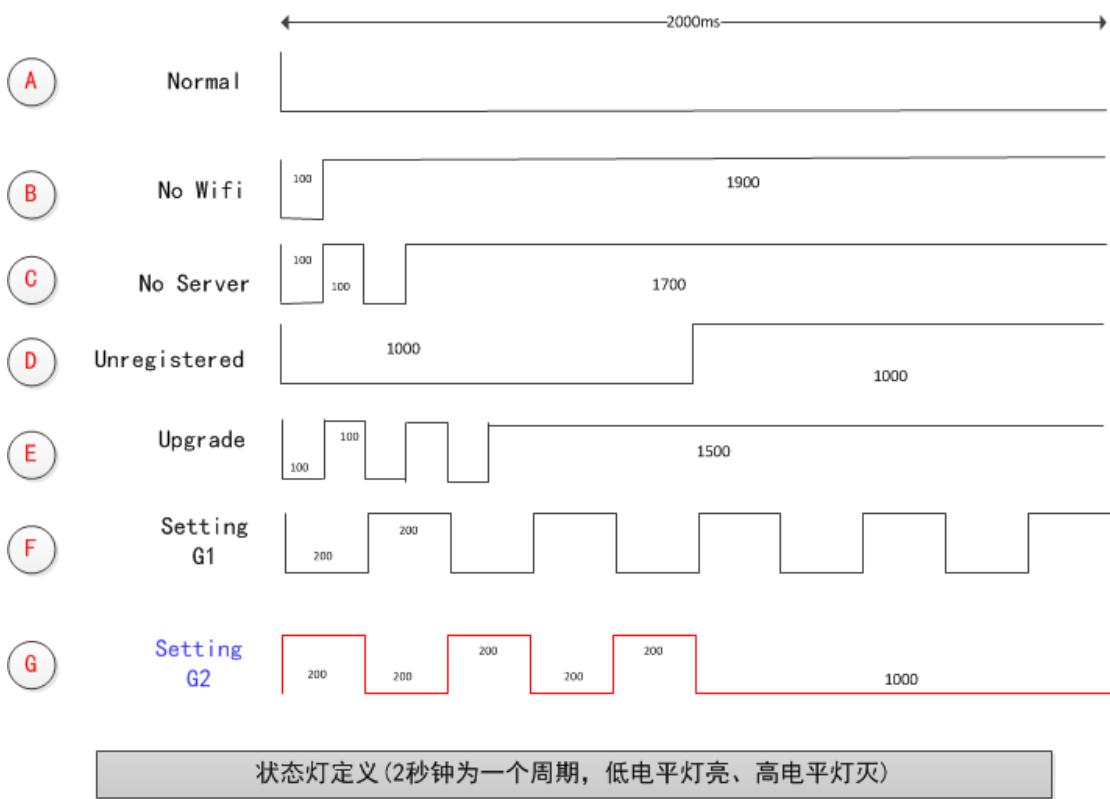


图 5 设备状态与 Wi-Fi 状态灯闪烁方式关系示意图

Wi-Fi 状态灯的闪烁特征以 2 秒为一个周期, 如图所示, 低电平灯亮, 高电平灯灭。

各状态详解：

- A. Normal：设备正常工作，与云服务器连接正常。此时可以通过 APP 操控设备。在其它任何模式下，都无法通过 APP 操控设备。
- B. No Wifi：设备无法连接到无线路由器。
- C. No Server: 设备已经连接上无线路由器，但是无法连接到服务器（就是通常理解下的“无法上网”）。



- D. Unregistered: 表示设备还没有被绑定到任何账户下。一般的，设备需要与易微联账号绑定才可与云服务器通信。在易微联 APP “添加设备” 可完成绑定操作。
- E. Upgrade: 表示设备正在固件升级。
- F. Setting G1: 表示设备正处于 AP 模式。配置模式用于设备获取移动终端 APP 提供的加入服务网络的必要信息，包括路由器 ssid、password 和服务器 ip、端口号等。
- G. Setting G2: 表示设备正处于 ESPTOUCH 模式。配置模式用于设备获取移动终端 APP 提供的加入服务网络的必要信息，包括路由器 ssid、password 和服务器 ip、端口号等。两种配置，设备获取相关信息的方式不同，详见下节所述。

## 5.3 Wi-Fi 模块的基本工作流程

### I. 配置

设备模块在未加入局域网时就是一个“信息孤岛”，设备端操作配合易微联 APP 设置，使设备获取加入服务网络的必要信息，包括路由器 ssid、password 和服务器 ip、端口号等。模块内置两种配置方式：

1. 一代配置方式：此方式模块处于 AP 模式，移动终端作为 station 加入该 AP 组成局域网实现数据交互。二代配置模式（上节所述 G 状态）下，长按配置按键 5S，设备进入一代配置模式。点击易微联 APP 添加设备（iOS 移动终端需在“设置”菜单内手动连接 ssid 形如 ITEAD-10000XXXX，password: 12345678 的热点，Android 终端无需此操作），输入家庭路由器的 ssid 和 password，完成设备的上线准备工作。
2. 二代配置方式：ESPTOUCH 模式。此方式 Wi-Fi 模块处于混杂模式（Wi-Fi Promiscuous），通过空中抓包的形式获取移动终端发出的包含 ssid 和 password 等



信息的加密报文。上节所述 A~D 任意一个状态内长按配置按键 5S，设备进入二代配置模式。点击易微联 APP 添加设备，输入家庭路由器的 ssid 和 password，完成设备的上线配置工作。

## II. 上线

设备模块从上电到连接服务器，需经历以下流程：

1. 加入所配置路由器，连接 Internet；
2. 连接调度服务器，获取长连接云服务器的信息；
3. 连接到长连接云服务器；
4. 注册设备，绑定至易微联账户；
5. 获取设备应用参数，保持在线。

以上各个步骤，当连接/获取失败时，均有相应的退避策略和重连接机制。确保设备稳定、实时在线。

## III. 升级

设备连接升级服务器，下载更新至最新版本固件，实现设备的在线升级。

### 5.4 定时功能说明

模块支持定时器操作，而为了方便大家使用以及让模块使用在更多的场景下，易微联 APP 提供了三种定时模式。

1. 单次定时：这个是最普通的定时设置，让用户可以设置这个设备的工作日程。



比如那一天几点几分启动或者关闭，或者每周三几点几分启动或者关闭等。跟闹钟的设置类似，尤其是对重复在某些时刻要运行的设备，定时后使用起来非常方便；

2. 延时定时：延时是为了方便用户进行一次性快速的定时操作，比如在多久之后执行启动或者关闭的动作，可以非常方便的将某个设备打开后，让它运行一段时间然后关闭。本设备最多支持 24 小时的延时操作；
3. 循环定时：对于某些设备，为了可以更方便的在某个场景下使用，易微联推出的循环定时设置，可以让一个设备从某个时刻开始，不断循环做一个事情。比如，让鱼缸的打氧泵从现在开始，每一小时启动一次，每次打氧 20 分钟后关闭，然后重复自动循环，保证鱼缸的氧气充足而无需人工干预。



## 6.

## 射频指标

条件: VDD=3.3V±10%, GND=0V; 室温 25°C 下测试。

表 4 射频指标说明

描述	最小值	通常	最大值	单位
输入频率	2412	-	2484	MHz
输出电阻	-	50	-	Ω
固波损耗	-	-	-10	dB
72.2Mbps 下, PA 的输出峰值功率	15.5	16.5	17.5	dBm
802.11b 模式下, PA 的输出峰值功率	19.5	20.5	21.5	dBm
灵敏度				
CCK 1Mbps	-98			dBm
CCK 11Mbps	-91			dBm
6Mbps(1/2BPSK)	-93			dBm
54Mbps(3/4 64-QAM)	-75			dBm
HT20, MCS7 (65Mbps, 72.2Mbps)	-72			dBm
邻频抑制				
OFDM, 6Mbps	37			dB
OFDM, 54Mbps	21			dB
HT20, MCS0	37			dB
HT20, MCS7	20			dB

注:

- 1) 72.2Mbps是在802.11n模式下, MCS=7, GI=200μS时测得;
- 2) 802.11b 模式下最高可达+21.5dBm 的输出功率;



7.

## 尺寸图

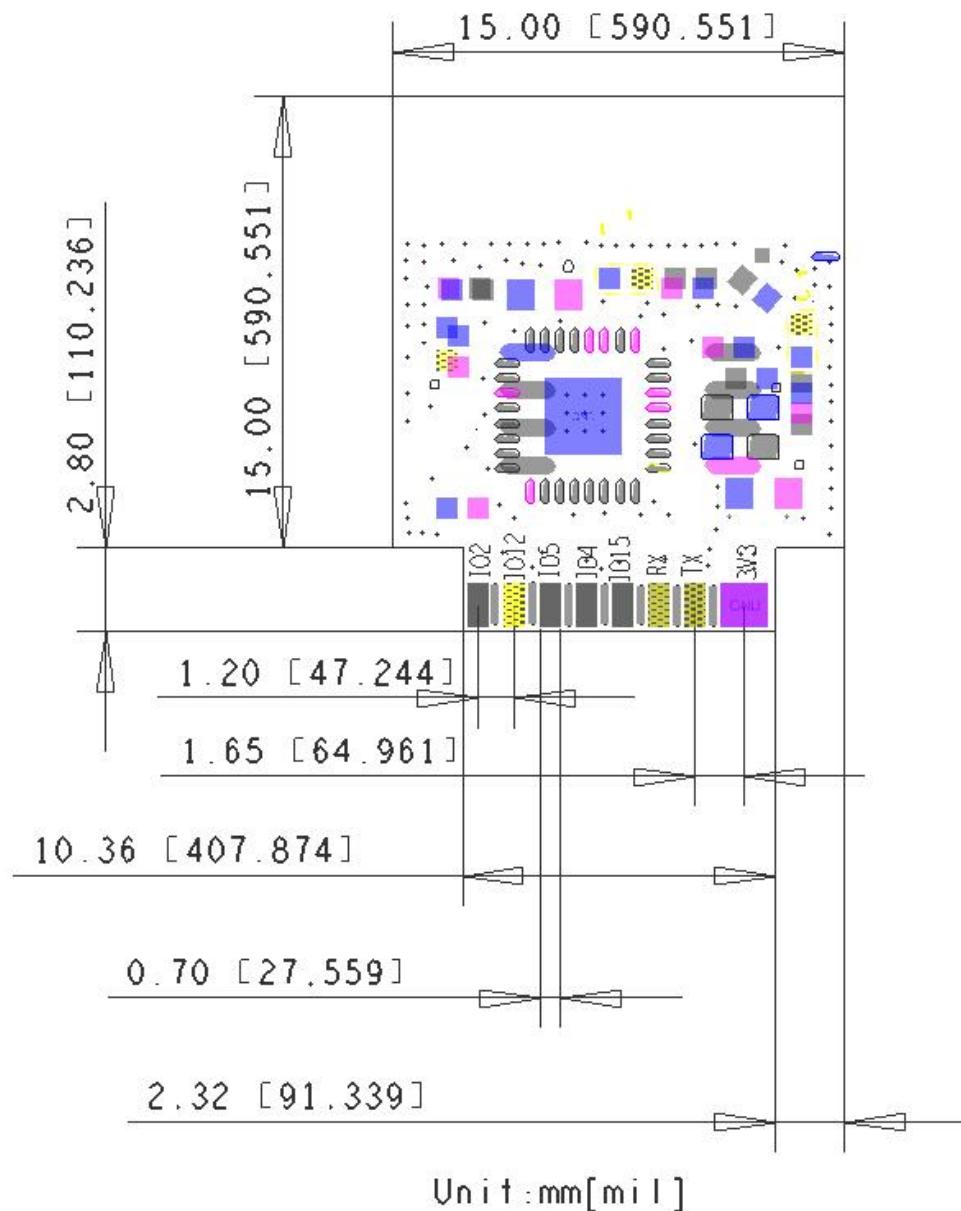


图 6 尺寸标注图



#### **免责申明和版权公告**

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。ESP 商标为乐鑫公司注册商标文中提到的所有商标名称、商标和注册商标属其各自所有者的财产，特此声明。

**版权归 © 2018 酷宅科技所有。保留所有权利。**